

Jøtul I/F 301-Jøtul I/F 350 - Jøtul I 80
Jøtul F 100-Jøtul F 320

Selvlukkende dørmekanisme/ Bauart 1 Feder for Jøtul F 100-Jøtul F 320- Jøtul I/F 301-Jøtul I/F 350 - Jøtul I 80

Monteringsanvisning
Montageanleitung



Cat.no. 154615



Monterings- og bruksanvisningen må oppbevares under hele produktets levetid. Wir empfehlen Ihnen, die Montage- und Bedienungsanleitung für spätere Zwecke sorgfältig aufzubewahren.

Montering av selvlukkende dørmechanisme

1. Fjern den nederste dørpinnen.
2. Sett fjæren på akselen. Se til at fjærenden som vender oppover, går inn i hullet i skruhodet. **(Fig. 1 A)**
3. Sett inn settskruen i gjengehullet på innsiden av dørrammen, **(fig. 2A-B-C)**

Justering av mekanismen

1. Stram fjæren ved å dreie skruen på toppen av akselen, med hjelp av sekskantnøkkelen -5 mm. **(fig. 2 A)**
2. Mens fjæren holdes stram, skrus settskruen til **(fig. 2 A-B-C)** - med hjelp av en 3 mm sekskantnøkkel.

Dette gjøres vekselvis til fjæren er stram nok til at døren lukker seg.

Fig. 1


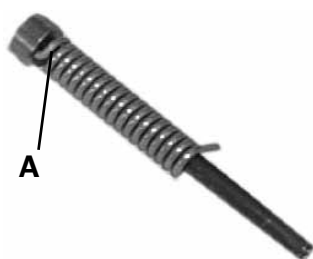


Fig. 2

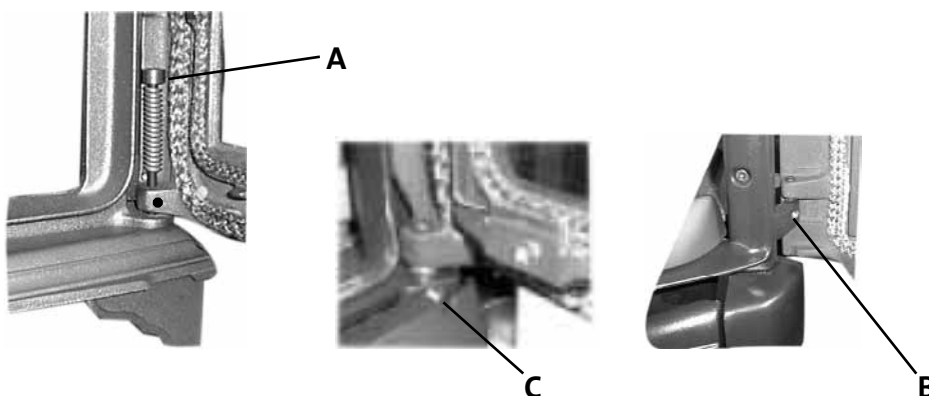

Montage der Bauart 1 Feder

1. Unteren Türstift entfernen.
2. Feder auf die Achse stecken. Vergewissern Sie sich, dass das obere Federende in die Öffnung des Schraubenkopfes greift. **(Fig. 1 A)**
3. Die Settschraube in die Gewindeöffnung auf die innenseite des Türrahmen setzen **(Fig. 2A-B-C)**

Justierung des Mechanismus

1. Mit Hilfe eines 5mm Innensechskant schlüssels wird durch Drehen der Schraube an der Oberseite der Achse die Feder gespannt. **(Fig. 2 A)**
2. Die Settschraube mit Hilfe eines 3mm-Innensechskantschlüssels anziehen, während die Feder stramm gehalten wird. **(Fig. 2 A-B-C).**

Diesen Vorgang wiederholen bis die Feder stramm genug sitzt, um die Tür zu schliessen

